




ELEKTROMOS ESZKÖZ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

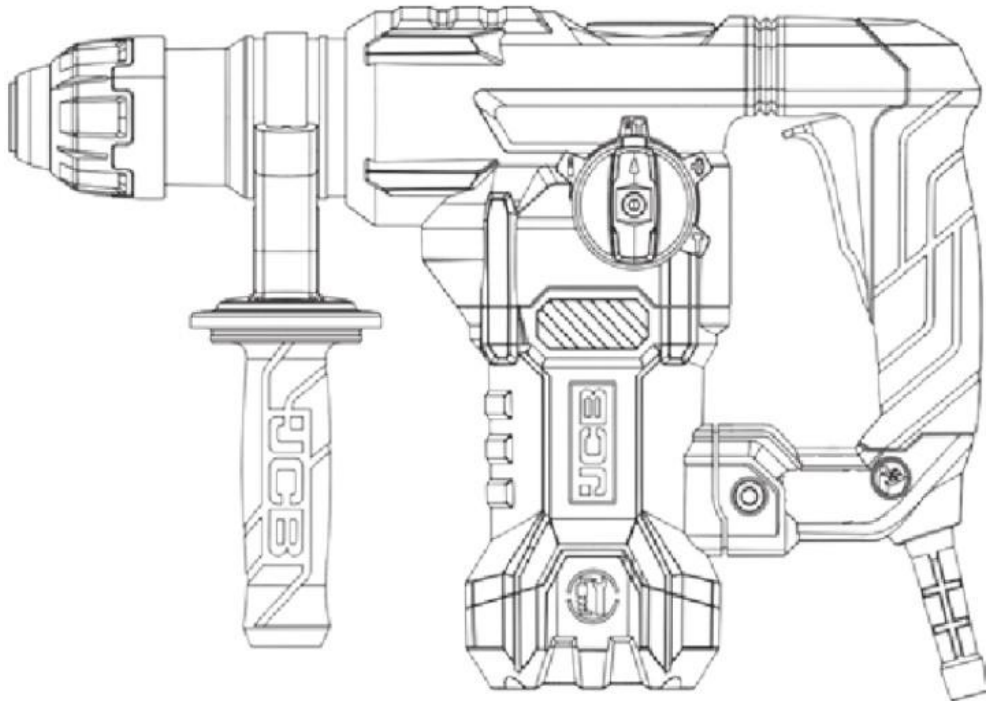

21-RH1500

Eredeti kezelési útmutató fordítása

IM-RH1500-EN

Kiadás:

2854 21-RH1500 Forgó fúrókalapács kezelési



08/07/2021 15:01



ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELTÁVOLÍTÁS



A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a kezelési útmutatót.



Ez a szimbólum az egész kézikönyvben használatos, hogy figyelmeztesse a felhasználót a lehetséges kockázatokra. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a részeket a készülék használatbavétele előtt.



Személyi védőfelszerelést, például fülvédő, szemvédő, védőkesztyű és porvédő maszk, kell viselni a készülék működése közben.



A készüléket nem szabad esőnek kiténni vagy vízbe meríteni.



Ügyeljen, nehogy a készülék bármely része lánggal érintkezzen vagy meggyulladjon.



Ezt a terméket az elektromos és elektronikus hulladék eltávolítására vonatkozó szimbólummal jelölték. A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem el kell vinni egy olyan gyűjtőrendszerbe, amely megfelel a 2012/19/EU EU-irányelvnek. Ezt követően újrahasznosítják vagy szétszerelik a környezeti ártalmak megakadályozása érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.

A gyártás hónapja és éve a termék sorozatszámán belül megtalálható pl. HHÉÉPPPAXXXX. Ahol a gyártási hónap (HH) és a gyártási év (ÉÉ) szerepel.



Tartalomjegyzék

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI	4
1. Munkahelyi biztonság	4
2. Elektromos biztonság	4
3. Személyi biztonság	4
4. Az elektromos eszköz használata és gondozása	5
1. Szerviz	5
SZERSZÁM-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	6
Biztonsági utasítások minden művelethez	6
Biztonsági utasítások a fúrószár használatához	6
Biztonsági utasítások ütvefűrő üzemmódban	6
ELEMEK LISTÁJA	8
MŰSZAKI ADATOK	9
ZAJRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	9
REZGÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	10
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	11
Rendeltetésszerű használat	11
A kiegészítő fogantyú felszerelése	11
A fúrószár cseréje	11
Be-/kikapcsoló	11
Forgásirány választó kapcsoló	12
Karbantartás	13
Szállítás és tárolás	13
GARANCIA	14
EU/UK - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	16



ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI



FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az elektromos szerszámmal mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. **Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.**

A figyelmeztetésekben szereplő „elektromos eszköz” kifejezés az Ön hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos eszközeire vonatkozik.

1. Munkahelyi biztonság

- **A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva.**

A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.

- **Ne működtesse az elektromos eszközöket robbanásveszélyes környezetben, például gyalogony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** Az elektromos eszközök szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- **Az elektromos eszköz használata közben tartsa távol a gyerekeket és a báméskodókat.** A zavaró tényezők elterelhetik a figyelmét.

2. Elektromos biztonság

- **Az elektromos eszköz csatlakozójának illeszkednie kell az aljzathoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt elektromos eszközökhöz.** A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- **Kerülje el, hogy teste érintkezzen földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények.** Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.

- **Ne sértse meg a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos eszköz hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.**

A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

- **Ha az elektromos eszközt a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas**

- **Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves körülményeknek.** Az elektromos eszközbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát. **hosszabbítót.** A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

- **Ha elkerülhetetlen az elektromos eszköz nyirkos helyen történő használata, használjon hibaáram-védelemmel (RCD) védett tápellátást.** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3. Személyi biztonság

- **Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszt, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos eszközt, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos eszköz használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.
- **Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza az eszközt.** Balesetveszélyes, ha az elektromos eszközt úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a bekapcsolt elektromos eszközt áram alá helyezi.



- **Az elektromos eszköz bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavar-kulcsot.** Az elektromos eszköz forgó részében hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
 - **Ne inogjon. Mindig álljon biztosan a lábán és tartsa meg az egyensúlyát.** Ez lehetővé teszi az elektromos eszköz jobb irányítását váratlan helyzetekben.
 - **Megfelelően öltözködjön. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert.** Haját és ruházatát tartsa távol a mozgó részekről. A laza ruházat, ékszer, hosszú haj beakadhat a gép mozgó részei közé.
 - m **Ha a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására rendelkezésre állnak eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról.** A porgyűjtő használata csökkentheti a por által okozott veszélyeket.
 - **Ne hagyja, hogy a megszerzett ismeretek ön-elégültté tegyék és figyelmen kívül hagyja az eszközre vonatkozó biztonsági elveket.** Egy gondatlan cselekvés a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.
- 4. Az elektromos eszköz használata és gondozása**
- **Ne erőltesse az elektromos eszközt. Használja az alkalmazásnak megfelelő elektromos szerszámot.** A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett.
 - **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki.** Az olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
 - **Húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy vegye le az akkumulátort, ha levethető, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy az elektromos szerszámokat tárolná.** Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű elindításának kockázatát.
 - **A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos szerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy az utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
 - **Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékokat.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e elállítódva vagy beszorulva, nincs-e törött alkatrész, és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
 - **Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
 - **Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a fúrószárazakat stb. az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát.** Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.
 - **Tartsa a fogantyúkat és a megfogó felületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.** A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.
- 5. Szervíz**
- **Az elektromos szerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával.** Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságának megőrzését.





SZERSZÁM-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Biztonsági utasítások minden művelethez

- **Ütvefűrés közben viseljen fülvédőt.** A hosszabb időn keresztül ható nagy zaj a hallás elvesztését okozhatja.
- **Használja a segédfogantyú(ka)t.** Az irányítás elvesztése személyi sérülést okozhat.
- **Tartsa az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatfelületen, ha olyan műveletet végez, ahol a szerszám rejtett vezeték-ekhez érhet.** A „feszültség alatt álló” vezetékkel érintkező vágóeszköz "feszültség alá helyezheti" az elektromos kéziszerszám szabadon lévő fémrészeit, és áramütést okozhat a kezelő számára.

2. Biztonsági utasítások a fűrészár használatahoz

- **Soha ne működtesse a fűrészár maximális névleges fordulatszámánál magasabb fordulatszámon.** Magasabb fordulatszámnál a fűrészár valószínűleg meghajlik, ha szabadon forog anélkül, hogy érintkezne a munkadarabbal, ami személyi sérülést okozhat.
- **Használjon detektort a falba rejtett elektromos, víz- vagy gázvezetékek megkereséséhez.** Kerülje a feszültség alatt álló alkatrészek vagy vezetékek érintését. A rejtett vezetékekkel való véletlen érintkezés súlyos sérülést vagy a szerszám károsodását okozhatja.
- **A fűrészt mindig alacsony fordulatszámon kezdje úgy, hogy a fűrészhegy érintkezzen a munkadarabbal.** Magasabb fordulatszámnál a fűrészár valószínűleg meghajlik, ha szabadon forog anélkül, hogy érintkezne a munkadarabbal, ami személyi sérülést okozhat.


- **Csak a fűrészárral egyenes vonalban gyakoroljon nyomást, és ne gyakoroljon túlzott nyomást.** A fűrészárak elhajolhatnak, ami törést vagy az irányítás elvesztését okozhatja, ami személyi sérülést okozhat.

3. Biztonsági utasítások ütvefűrész üzemmódban

- **A rezgés miatt csak rövid ideig dolgozzon ebben az üzemmódban.** Munkavégzés közben mindig két kézzel fogja meg az elektromos kéziszerszámot, és ügyeljen arra, hogy stabilan álljon. A rezgések megsérthetik a kezek és karok idege



ELEMEK LISTÁJA

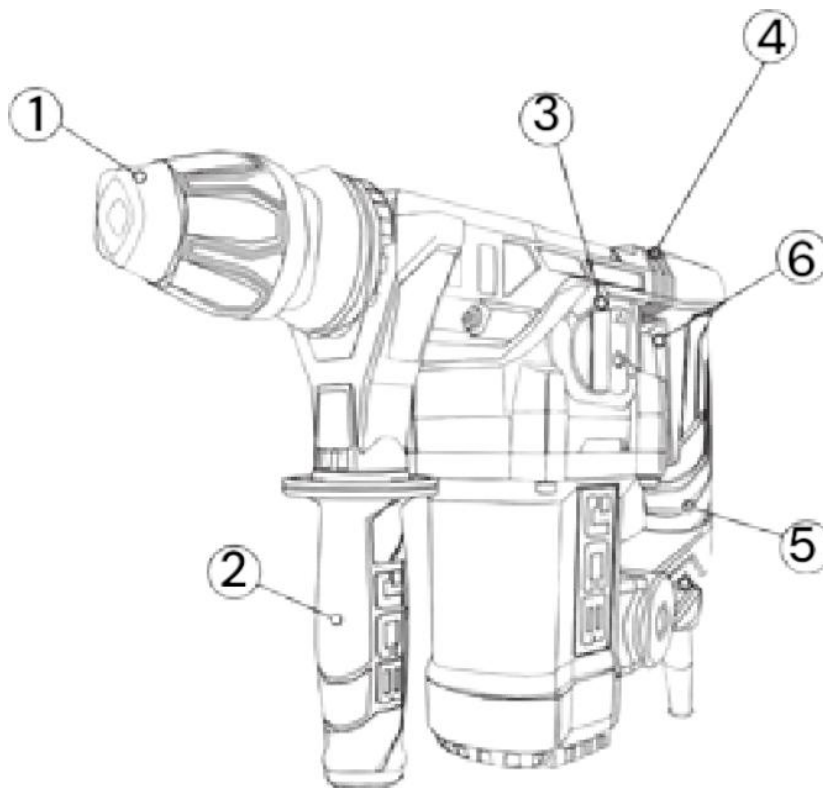

1. SDS FÚRÓTOKMÁNY
2. SEGÉDFOGANTYÚ
3. ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ
4. REZGÉSMENTES RENDSZER
5. PUHA MARKOLAT
6. BE/KI KAPCSOLÓ



MŰSZAKI ADATOK

Bemenő feszültség		230-240V~ 50Hz
Teljesítmény		1500W
Terhelés nélküli fordulatszám		0-920/min
Megfogó helyzetek		4 módozat
Kalapács ütésszám		4230 bpm
Ütéserő		6J
Tokmány típusa		SDS Plus
Max. fúrási átmérő	Fa	42 mm
	Acél	13 mm
	Falazat	32 mm
A termék súlya		5.3 kg

ZAJRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A - súlyozott hangnyomás szint (LpA)	88.0dB (A)
A-súlyozott hangteljesítmény szint (LwA)	99.0dB (A)
K _{pA} és K _{wA}	3 dB (A)
Viseljen fülvédőt, ha a hangnyomás meghaladja a 80 dB(A) értéket	





REZGÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az EN 60745-1 és EN 60745-2-6 szerint meghatározott rezgési összértékek (triax vektorösszeg)

Rezgés kibocsátási érték (ah)	$a_{h,HD}$	11.692 m/s ²
	$a_{h,CHeq}$	14.245 m/s ²
Bizonytalansági tényező (K)		1.5 m/s ²



FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos kéziszerszám rezgés kibocsátási értéke az EN 60745-1 és az EN 60745-2-6 szerint lett tesztelve, és működés közben változhat a következő haszná-

- Hogyan használjuk a szerszámot, és milyen anyagokat lehet vele vágni vagy fúrni.
- A szerszám jó állapotban van és jól karbantartott.
- A szerszámhoz megfelelő tartozék használata, és annak biztosítása, hogy éles és jó állapotban legyen.
- A fogantyúk markolatának feszessége, és használnak-e bármilyen rezgéscsillapító tartozékot.
- A szerszámot rendeltetésszerűen és a jelen útmutatónak megfelelően használja.
- A fent említett rezgés összértékek a kitettség előzetes becsléséhez is felhasználhatók.

EZ A SZERSZÁM KÉZ-KAR REZGÉS SZINDRÓMÁT OKOZHAT, HA A HASZNÁLAT NEM MEGFELELŐEN TÖRTÉNIK.



FIGYELMEZTETÉS!

A pontosság érdekében a tényleges felhasználási körülmények közötti kitettség becslésénél figyelembe kell venni a működési ciklus minden részét. Ide tartoznak azok az idők, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban jár, de valójában nem dolgozik. Ez jelentősen csökkentheti a teljes kitettségi szintet a munkaidő alatt, és segít minimalizálni a rezgés kitettségi kockázatot.

- MINDIG éles és ép fúrókat, vésőket, fúrószárazakat és késeket használjon.
- Ezt a szerszámot ezen utasítások szerint tartsa karban, és ügyeljen a megfelelő kenésre (ha szükséges).
- Ha a szerszámot rendszeresen használja, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat.
- Kerülje a szerszámok használatát 10°C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten.
- Tervezze meg munkabeosztását úgy, hogy a nagy rezgéssel járó szerszámhasználatot több napra ossza el.



**JCB**

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű használat

Ez a forgó fúrókalapács kő, fa, fém, kerámia és műanyag fúrására, téglafalak, beton és kő ütfúrására, valamint falazat és vakolat ütfévesésére szolgál.

A szerszámot nem szabad módosítani vagy a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő célokra használni.

A segédfogantyú rögzítése

- Tolja az oldalfogantyút a fúrótokmány fölé, és csavarja be a helyére.
- Az oldalfogantyú jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt felszerelhető.

A fúrószárak cseréje



FIGYELMEZTETÉS!

A szerszámtartozékok nagyon élesek lehetnek, és használat közben nagyon felforrósodhatnak – személyi sérülés veszélye.

MEGJEGYZÉS

A készülék SDS-plus rögzítőrendszerrel van felszerelve.

- Helyezze a szerszámot egy stabil felületre, például egy munkapadra.
- Felszerelés előtt tisztítsa meg a vésőfejet és zsírozza meg vékony réteg gépzsírral.
- Húzza vissza a rögzítő hüvelyt és tartsa.
- Tolja be és forgassa el a pormentes szerszámot a tartóba ütközésig. A szerszám automatikusan rögzül.

- m Ellenőrizze, hogy a szerszámfej megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve a szerszámtartóban.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a tartozék egyenes, középben van-e és nem ferde-e. Ha a tartozék nincs megfelelően elhelyezve, a szerszám indításakor kirepülhet.

Be-/kikapcsoló (7)

- Nyomja meg a be-/kikapcsolót a szerszám indításához.

A szerszám változtatható sebességgel és egy rögzítőgombbal rendelkezik a folyamatos használathoz.





Üzem mód választó kapcsoló (4)

Fúrás üzemmód



FIGYELMEZTETÉS!

Használja a megfelelő fúrószárat az anyaghoz és az elektromos szerszámhoz, amellyel dolgozik. A helytelen választás a szerszám, a munkadarab vagy a fúrószár

MEGJEGYZÉS

A szerszám beindítása előtt ellenőrizze, hogy a fúrószár megfelelően van-e behelyezve a

- Ha laza, rögzítse a munkadarabot. A munkadarabnak laposan kell feküdnie egy munkapadon, és/vagy biztonságosan rögzítve kell lennie.
- Megfelelő eszközzel jelölje meg a furat helyét.
- Használjon az anyagnak megfelelő fúrószárat.
- Győződjön meg arról, hogy minden fúró éles.
- Fémfúráskor ügyeljen arra, hogy a fúró mindig megfelelően hűtve legyen nem gyúlékony folyadékkal.

- m A fúrás alacsony sebességgel indítsa el.
- m Ha nagy lyukakat fúr, fúrjon elő egy kis fúróval, majd fejezze be egy nagy fúróval.
- m Ne erőltesse a szerszámot – ne nyomja túl erősen a fúrószárat.

Ütvefúró üzemmód



- m Állítsa az üzemmódválasztó kapcsolót ebbe az üzemmódba, hogy a fúrás mellett a kalapács funkció is működjön. Az ütvefúró funkció hatékonyabb fúrást tesz lehetővé kemény, törékeny anyagokba, mint például beton, téglá és kő.

Ütve vésés üzemmód

- Állítsa az üzemmódválasztó kapcsolót ebbe az üzemmódba, hogy a kalapács funkció a szerszám forgása nélkül működjön. Az ütvevéső funkció lehetővé teszi a kemény, törékeny anyagok, például beton, téglá és kő gyors eltávolítását.

Vésőbeállítási mód



- A vésőbeállítási mód feloldja a tokmány rögzítését, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a csatlakoztatott szerszámot a kívánt pozícióba forgassa.



**JCB**

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki az elektromos szerszámot, és húzza ki a tápellátást (távolítsa el az akkumulátort/húzza ki a csatlakozót)

- Száraz vagy nedves ruhával törölje le a szerszámot. Ne használjon vizes ruhát. Ne használjon oldószert vagy maró, súroló hatású adalékokat tartalmazó tisztítószer – a felület sérülésének veszélye.
- Tartsa nyitva a szellőzőnyílásokat – túlmelegedés veszélye.
- Minden használat után tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait és a tartozéktartót a portól és szennyeződésektől. Ne tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat éles tárgyakkal, például csavarhúzóval vagy más hasonló tárgyakkal.
- A nehezen hozzáférhető helyeken a makacs szennyeződéseket sűrített levegővel (max. 3 bar) lehet eltávolítani.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőelem, csavar meghúzását. Azonnal húzza meg a meglazult csavarokat, különben súlyos sérülés következhet be.
- Ha a tápkábel megsérült, azt csak egy hivatalos szerviz cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa ki az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámnak nincsenek belső alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelni vagy javítani

- A szerszámot száraz, fagymentes, jól szellőző helyen, legfeljebb 40°C hőmérsékleten, gyerekek által nem hozzáférhető helyen tárolja.
- Szállítás előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot, és válassza le a tápegységről (vegye ki az akkumulátort/húzza ki a tápkábelt).
- A szerszámot mindig az arra szolgáló fogantyúval vigye.
- A szerszámot mindig az arra szolgáló fogantyúval vigye.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos szerszám ne borulhasson fel, illetve ne legyen kitéve túlzott vibrációnak és rázkódásnak a szállítás során, különösen, ha a szerszámot autóval vagy más járművel szállítják.

Szállítás és tárolás

- Ha a szerszám hosszabb ideig használaton kívül marad, az eredeti csomagolásban kell tárolni.





GARANCIA

A JCB elektromos szerszámokra a vásárlás dátumától számított 3 év garanciát vállalunk a gyártási hibákra, ha egyszerűen regisztrálja termékét 30 napon belül az interneten. Vásárlási igazolás szükséges. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

JCB elektromos szerszámának regisztrálásához látogasson el a következő oldalra: jcb-tools.com

Az online regisztráció 30 napon belül szükséges ahhoz, hogy megkapja a jótállási tanúsítványt a normál 3 éves jótállás aktiválásához. A regisztráció csak online, a www.jcb-tools.com oldalon lehetséges. Szüksége lesz az eredeti vásárlási bizonylatra, a modellszámmra és a termék gyártási számára (ha van). A két vagy több szerszámot tartalmazó készletek nem tartoznak az egyszerű regisztrációba, és a teljes garancia érvényesítéséhez azokat külön kell regisztrálni.

Sikeres regisztráció esetén a garancialevél letölthető, kinyomtatható vagy PDF dokumentumként menthető. A jótállási időn belüli reklamáció esetén a megfelelő jótállási jegy és az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

Ha úgy dönt, hogy a vásárlástól számított 30 napon belül nem regisztrálja termékét, ez nem érinti törvényes fogyasztói jogait. Garanciális igény esetén az eredeti vásárlási bizonylatra lesz szüksége a vásárlás igazolására.

A jótállás a kiskereskedelmi vásárlási bizonylaton szereplő vásárlás napjától kezdődik, és csak az Egyesült Királyságban vásárolt, CE és UKCA jelöléssel és látható sorozatszámokkal ellátott JCB Tools termékekre érvényes.

Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ön JCB elektromos kéziszerszáma a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, a JCB Tools saját belátása szerint ingyenesen megjavíthatja a terméket a hibás alkatrészek cseréjével. Abban az esetben, ha az alkatrészek pótolhatatlanok, a JCB Tools ingyenesen kicserélheti a terméket. Az eredeti termék ebben a helyzetben a JCB Tools tulajdona marad.

A termékek fenti javítása vagy cseréje akkor valósul meg, ha:

- A termék csak mérsékelt elhasználódásnak volt kitéve.
- A terméken nincs baleseti vagy esztétikai sérülés.





- A termék nem lett helytelenül használva, és csak a mellékelt használati útmutatónak megfelelően használták.
- A termék nem volt kitéve túlterhelésnek és megfelelően lett szervizelve és karbantartva.
- A termék nem volt kitéve semmilyen rendellenes környezeti vagy nem megfelelő működési körülménynek.
- A javítást illetéktelen személy nem kísérelte meg, és a terméken nem történt módosítás.
- A javításokat csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával végezték el.

A JCB elektromos kéziszerszámokra, amelyeket bérelt eszközök vagy B2B és szolgáltatási szerződések részeként használnak, nem vonatkoznak ezek a feltételek.

A JCB Tools 3 éves garanciája nem vonatkozik a következőkre (ahol alkalmazható):

- Normál kopásnak kitett alkatrészek, például szénkefék.
- Akkumulátorok, tokmányok és töltők.
- Tartozékok és fogyóeszközök.
- Tokok és szerszámtárolók.

Ha a termék a vásárlást követő 30 napon belül meghibásodik, vigye vissza a vásárlási bizonylattal együtt ahhoz a viszonteladóhoz, ahol a terméket vásárolta. Ha a termék 30 nap elteltével meghibásodik, garanciális igényt kell benyújtani.

Ha jótállási igénye van, kérjük, vigye el a terméket, az eredeti vásárlási bizonylatot és adott esetben a kiterjesztett jótállási tanúsítvány másolatát a vásárlás helyére vagy a legközelebbi JCB Tools viszonteladóhoz.

Ha közvetlenül hozzánk kívánja küldeni termékét, kérjük, küldje el a JCB Tools, Unit 55, Romsey Industrial Estate, Greatbridge Road, Romsey, Hampshire, SO51 0HR címre, az eredeti nyugtával és adott esetben a kiterjesztett garancia tanúsítványának másolatával együtt. Szállítási és javítási költségeket saját belátásunk szerint felszámíthatunk, ha a jótállási igény a fent bemutatott okok bármelyike miatt érvénytelen. Abban az esetben, ha a díjakat nem fogadják el, a terméket a JCB Tools megtartja, és a JCB Tools tulajdona marad.

Az értékesítési bizonylaton és a kiterjesztett jótállási tanúsítványon szereplő adatoknak egyeznie kell.

A JCB TOOLS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ SEMMILYEN SÉRÜLÉSÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT.



EU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT					EK – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1.	A JELEN NYILATKOZAT A KÖVETKEZŐ TERMÉKEKRE VONATKOZIK:	Termék: UK termék kód EU Gyári termék kód referenciaszám	Vezetékes forgó ütérfúró 1500W SDS Plus JCB-RH1500, 21-RH1500 JCB-RH1500-E Z1C-DS-32MB		Adagszám/rendelési szám
2.	A GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ ADATAI:	Név: Cím: Ország:	Yellow and Black Tools Ltd. (Röviden: JCB Tools) Unit 55 Romsey Industrial Estate, Greatbridge Road Romsey, Hampshire SO51 0HR UK		
	HIVATALOS KÉPVISELŐ:	Név: Cím: Ország:	Hivatalos szerviz 77 Camden Street Lower Dublin D02 XE80 Ireland		
3. EZT A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOT A GYÁRTÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ADTA KI					
4.	A NYILATKOZAT TÁRGYA:	Termék: Rendeltetés:	Vezetékes forgó ütérfúró 1500W SDS Plus fúrás, ütérfúrás és üté vésés		
5L	A 4. PONTBAN LEÍRT NYILATKOZAT TÁRGYA MEGFELEL AZ EU VONATKOZÓ HARMONIZÁCIÓS ELŐÍRÁSAINAK:	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	Gépírányelvek Elektromágneses kompatibilitás irányelv A veszélyes anyagok tiltásáról szóló irányelv		
5iL	A 4. PONTBAN LEÍRT NYILATKOZAT TÁRGYA MEGFELEL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSAINAK:	2008 No. 1597 2016 No. 1091 2012 No. 3032	Gépszállítási (Biztonsági) Szabályzat 2008 Elektromágneses kompatibilitás szabályzat 2016 Egyes veszélyes anyagok használatának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó előírásokban 2012		
6.	HIVATKOZÁS A VONATKOZÓ HARMONIZÁLT BIZTONSÁGI SZABVÁNYOKRA VAGY HIVATKOZÁS AZ EGYÉB MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKRA, AMELYEK ALAPJÁN A TERMÉK MEGFELELŐSÉGÉT MEGÁLLAPÍTOTTÁK:	EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1	Motoros kézi elektromos szerszám Biztonság Általános követelmények Motoros kézi elektromos szerszám Biztonság A bontókalapácsokra vonatkozó különleges követelmények Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. Emisszió Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. Védelem Elektromágneses kompatibilitás. (EMC). Határértékek. A harmonikus árambocsátás határértékei (a berendezés bemeneti árama ≤ 16 A fázisonként) Elektromágneses kompatibilitás. Határértékek. Feszültségváltozások, feszültségingadozások határértékei és kisfeszültségű ellátórendszerekben, ≤ 16 A/fázis névleges áramú berendezéseknél, amelyek nem tartoznak feltételes bekötéshez		
7.	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A GÉP MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA ELÉRHETŐ:	Név: Cím: Ország:	Hivatalos szerviz 77 Camden Street Lower Dublin D02 XE80 Ireland		
A NYILATKOZATOT A KÖVETKEZŐ NEVÉBEN ÉS MEGBÍZÁSÁBÓL ÍRTÁK ALÁ: KIÁLLÍTÁS HELYE: KIÁLLÍTÁS IDEJE: NÉV: FUNKCIÓ: ALÁÍRÁS:		YELLOW AND BLACK TOOLS LTD. ROMSEY, UK. 25/06/2021 TIM BURGOYNE QA MANAGER 			