

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Inelco H15 elektromos hőlégfűvő

15 kW



A hőlégfűvő csatlakoztatása:


A hőlégfűvőt dugasszal kell a hálózatra csatlakoztatni. A dugaszt megfelelően szerelje fel. A hőlégfűvőt 400V/50 Hz hálózatról kell működtetni. A kábel nem tartozék.

FIGYELEM! Tápkábelt megfelelő földeléssel kell ellátni

A hőlégfűvő elhelyezése:

A hőlégfűvőt olyan helyen szabad csak elhelyezni, ahol nincs gyúlékony anyag és tűzveszély. Olyan hely sem alkalmas, ahol víz folyhat ki.

A készüléket a faltól legalább 50 cm-re kell elhelyezni a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében. Ha a készüléket polcra vagy falra szereli fel, a készülék a padlótól ne legyen 180 cm-nél lejjebb és az oldalfalaktól és mennyezettől legalább 50 cm távolságot kell tartani. A készülék háta 15 cm-re legyen a faltól, amire szereli.

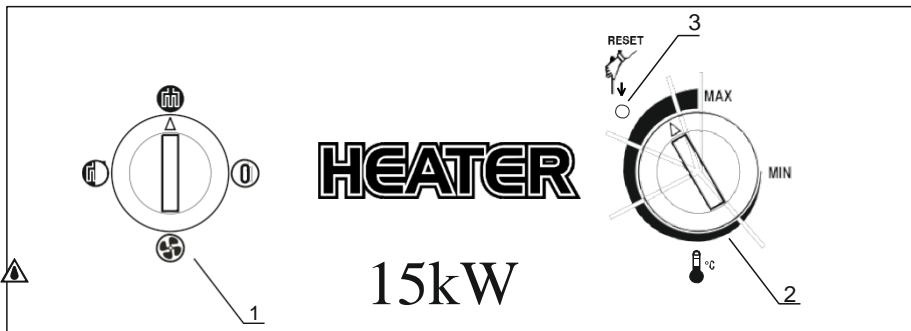





Kezelőpanel:

1. Bekapcsoló/funkció választó gomb
2. Helyiség termosztát szabályzó
3. Reset gomb

Működés:

Kapcsolja be a készüléket az (1) funkciógombot a kívánt állásba fordítva.

1.  fűtés 15kW
2.  fűtés 7,5kW
3.  ventilátor üzem
4.  kikapcsolás

A hőlégfűvő állítható termosztáttal rendelkezik. A kívánt hőmérsékletet a (2) gombbal kell beállítani, ezután a hőlégfűvő automatikusan üzemel.

Amint a helyiség a beállított hőmérsékletet elérte, a hőlégfűvő fűtése kikapcsol. A ventilátor tovább működik. Amikor a helyiség hőmérséklete lecsökken, a készülék fűtése automatikusan elindul.

Ventilátor üzemmódban (🌀 a funkciógomb ezen állásában) a levegő fűtés nélkül kering. A fűtőelemek nem kapcsolnak be, függetlenül attól, hogy a termosztát (2) hogyan lett beállítva.

Kikapcsolás:

A hőlégfűvő kikapcsolása előtt ajánlatos a fűtőelemeket lehűteni úgy, hogy a funkciógombot (1) ventilátor (🌀) üzemre állítja és pár percig így működteti a készüléket és csak azután kapcsolja ki vagy szakítja meg a tápellátást.


A készüléket a funkciógomb (1) (ⓘ) állásba fordításával lehet kikapcsolni. .

Az Inelco 15 kW hőlégfűvők túlmelegedés ellen hőbiztosítékkal védettek.

Ha a hőlégfűvő kimenetén a hőmérséklet meghaladja a biztonsági szintet, a termosztát kikapcsolja a fűtőelemeket. Ezután csak a ventilátor működik. A hőbiztosíték működésbe lépésének legfőbb oka a tápellátás megszakadása vagy a lehűtés nélküli kikapcsolás a készülék üzeme közben.

A hővédelem visszaállítását az alábbiak szerint kell végezni:

- 1. Hűtse le a készüléket, várjon pár percet.**
- 2. nyomja meg a Reset gombot, amíg klikk hangot nem hall.**
- 3. A készülék üzemkész.**

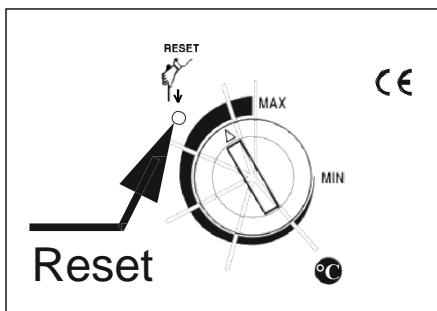

Karbantartás

Rendszeresen törölje le a burkolatot egy száraz puha szivaccsal vagy rongydarabbal. A nagyon piszkos részeket enyhe mosószeres langyos vízzel nedvesített szivaccsal törölje át, majd tiszta száraz ruhával törölje szárazra,

A levegő bemenetet tartsa por és piszokmentesen. A belső részeket sűrített levegővel tisztítsa le a levegő bemeneten keresztül. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát; ha kopott, szakadt vagy sérült cserélje ki újra.

A készülék tárolása előtt ellenőrizze, hogy lehűlt-e és száraz-e. Műanyag zsákkal takarja le. Tárolja az eredeti (vagy hasonló) dobozban száraz, jól szellőző helyen.

FIGYELMEZTETÉS!



Ne takarja le - tűzveszély!

Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyag vagy hőforrás közelébe! Ne takarja le a készüléket, a készüléket nem érheti sok por és pára!

Esős időben ne használja a készüléket kültéren!

ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alá!

Ne használja a készüléket fürdőszoba, zuhanyzó vagy úszómedence közelében!

Amikor a készülék üzemén kívül van el kell vinni a tűzveszélyes helyiségből és pormentes helyiségben kell tárolni!

A hőlégfúvót csak a gyártó vagy szakszerviz bonthatja szét.

A készüléktől kisgyereket vagy olyan személyt, aki nem tudja elolvasni vagy megérteni a kezelési útmutatót távol kell tartani illetve azok csak egy felelős személy felügyelete alatt használhatják, hogy a készülék biztonságos használata biztosítva legyen. Tárolja és használja a készüléket gyermekektől távol, és gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne játszhassanak vele.

Garancia

AZ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYT VAGY A GARANCIAKÁRTYÁT ŐRIZZE MEG

A garancia érvényesítéséhez a garanciális időn belül feltétlenül szükséges, hogy az átvételi elismervényt vagy a garanciakártyát a készülékkel együtt leadja a szervizbe.

Műszaki adatok	
Kimenet [kW]	7,5/15
Kimenet [kcal/h]	6450/12900
Kimenet [kJ/h]	27000/54000
Tápfeszültség [V]	3x400
Max. hálózati áramerősség [A]	21,6
Ventilátor átmérő [mm]	300
Átáramló levegőmennyiség [m ³ /h]	1300
Méreték (HxSzxM) [mm]	600x320x430
Súly (kg)	16
Nyomás osztály	44

Fabrikanterklæring om overensstemmelse Manufacturer's Declaration of Conformity Konformitätserklärung des Herstellers

Underskriverv
We, the undersigned
Der Unterzeichnete

INELCO HEATERS A/S - Industrivej 3 - DK-9690 Fjerritslev

erklærer herved at produktet:
certify that the product:
bescheinigt, daß dieses Produkt:

Varmeblæser | Space Heater | Heizlüfter

Type Type Typ	Mærkedata Rating Betriebsdaten
1650	15 kW - 3x400 V - 50 Hz
1652	15 kW - 3x400 V - 50 Hz
1656	15 kW - 3x400 V - 50 Hz

er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende:
has been design an manufactured in accordance with the specifications of the following:
gemäß den Bestimmungen in folgenden Richtlinien und Normen entwickelt und gefertigt worden ist:

	Direktiv Directive Richtlinie	Standard Standard Norm
MSD	89/392/EEC - 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, artikel 6	EN 292-1, EN 292-2
LVD	2014/35/EU	EN 60 335-2-30
EMC	2014/30/EU	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Sign.
Søren Rødbrø

Søren Rødbrø
Direktør | Director | Direktor

Dato | Date | Datum

01.01.2017

Megjegyzés: